

取扱説明書

温風式電気ストーブ WEH-1000(W)/WEH-1000(G)

この度は、弊社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。 ご使用前に必ず取扱説明書をお読みになってからご使用下さい。 尚、この取扱説明書は大切に保管して下さい。



もくじ

安全上の注意・・・・・・1~3	サーモスタット/安全装置について・・7
各部のなまえ・・・・・・4	お手入れ / 保管方法・・・・・8
仕様・・・・・・・5	故障かなと思ったら・・・・・9
設置方法・・・・・・5	アフターサービスについて・・・10
ご使用方法・・・・・・・6~7	点検のお願い・・・・・・・10

- ○ご使用になる前に安全上の注意事項をよくお読みになり正しくお使いください。
- ○ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や家財の損害に結びつく重大な内容を 記載していますので、必ず守ってください。
- ○お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に保管してください。

●表示と意味について

表示		表示の意味	
<u></u>	警告	誤った取扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。	
<u>^</u> !\	注意	誤った取扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定 される内容を示しています。	

	1	I .	
図記	号の例	図記号の意味	
	分解禁止	○ の記号は、禁止の行為を示します。(してはいけないこと) 具体的な禁止内容は、文章や絵で示します。 左図の場合は「分解禁止」を示しています。	
1 C	差し込み プラグを 抜く	● の記号は、行為を強制したり指示する内容を示しています。 具体的な強制内容は、文章や絵で示します。 左図の場合は「差し込みプラグをコンセントから抜く」ことを示して います。	



警告

異常を感じた時は使用しない

○本体に異常があったり、電源コードや電源ブラ グが異常に熱くなるときは、使用を直ちに中止 してください。そのまま使用すると、発煙・発 火・感電・漏電・故障・ケガの恐れがあります。



**すぐにスイッチを切り、差し込みブラグ を抜き、お買い上げの販売店へ点検・修 理を依頼してください。

電源は、交流 100V を使用し、定格 15A 以上のコンセントを単独で使用 する

〇火災・感電の原因となります。





包装用ポリ袋はお子様の手の届かな いところに保管する

〇誤って顔にかぶったり、巻きついたりして窒息 し、死亡の原因になります。

幼児や身体の不自由な方には付添 なしで使用しない

○やけどや思わぬ事故の原因になります。 次のような方には周囲の方が特にご注意ください。

・乳幼児・お年寄り・ご病人・皮膚の弱い方。・身体の不自由な方・ご自分で意思表示ができない


方。 ・疲労の激しい方・深酒をされた方

・眠気を誘う薬 (睡眠薬・風薬など)を服用された方。



差し込みプラグのほこりやゴミを 定期的にとる

○湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となり ます。乾いた布等でホコリを



差し込みプラグは根元まで確実に差し込む

○感電や発熱による火災の原因になります。



ぬれた手で差し込みプラグを抜き 差ししない

○感電やケガの原因になります。





コードを乱暴に扱わない

〇コードの上に重い物を置かないでください。 また、傷つけたり、破損させたり、加工・無理 に曲げる、引っ張る等しないでください。火災、 感電の原因となります。





分解修理をしない

〇当社指定以外の部品の使用やご自身での修理・ 分解はしないでください。事故の原因になります。







危険物を置かない

〇スプレー缶などの危険物を本体の近くに置かない。熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発や火災 の原因になります。







ピンや針金など異物を入れない

○感電やケガ、故障の原因に なります。





不安定な場所に置かない

○ベッドの上など柔らかい場所や不安定な場所に、置かないでください。倒れたり、吸気口、 温風出口が塞がれケガや火災の





〇幼児の近くに 置かない。



コードが傷んだときは使用しない

〇コードの差し込み口がゆるい、熱い、変形損傷 している、コードを動かすと通電したりし なかったりするときは使用しない。 感電、ショート、発火の原因





たこ足配線や束ねた状態で使用しない 延長コードを使用しない

〇コンセントが異常過熱して発火する恐れがあり ます。※結束パンドは必ず外す。



になります。



長時間同じ部位を暖めない

○就寝するなど、同じ部位に長時間温風が当たらないように注意してください。

低温火傷の恐れがあります。幼児や、泥酔され た方など特に注意

してください。





燃えやすいものの近くで使用しない

〇カーテンの近くや電化製品の近く、 押し入れや机の下など狭い場所で

使用しないでください。 火災の原因になります。







本体を水、その他の液で濡らさない

○本体を丸洗いしたり、水や油をつけたりしないでください。水滴の付着や、結露により絶縁劣化の危険があり感電の恐れがあります。 万一濡れた場合は使用を中止

し、お買い上げの販売店の 点検を受けてください。





衣類・紙などでふさがない

〇布団や毛布、衣類などで覆わないでください。 過熱や火災の原因となります。







就寝中は使用しない



○寝具などがふれると火災 の原因になります。



乾燥等、他の用途に使用しない



〇過熱して発火の 恐れがあります。こ





注意

ト出する際や、使用しないときは

Oけがややけど・絶縁劣化による感電 ・漏電・火災の原因となります。





必ず差し込みプラグを持って抜く

○感電やショートして発火することが あります。





移動や持ち運びは取っ手を持つ



○落下するとケガの原因になります。 ○電源コードを引っ張って移動させな いでください。

吸気口を塞いで使用しない

〇過負荷による発火、故障の原因になります。



掃除用、整髪用、殺虫剤などのスプレーを 吹きかけない

〇火災の原因になります。



浴室や屋外では使用しない

○高温・多湿・水のかかる場所では使用しないで ください。感電やショート、発火、ケガ、故障 の原因になります。









強い衝撃を与ない



○落としたり、ぶつけたりして強い衝撃を 与えないでください。感電・故障・破損 によるケガの原因になります。

お手入れは本体が冷めてから行う

〇必ず電源を「切」にし、差し込みプラグを抜 いて、本体が冷めた状態で行ってく ださい。感電、ケガの原因に





なります。

高温部にふれない

○使用中、使用後しばらくは、温風吹き出し口 が熱くなっています。手や顔を近づけたり、 触れないようにご注意ください。



犬やねこなどペットの暖房用には使用しない

〇ペットが歯や爪で電源コードや本体を傷めると、 火災の原因となります。






直射日光があたる場所や暖房器具の上や 近くに置かない

○故障の原因になります。



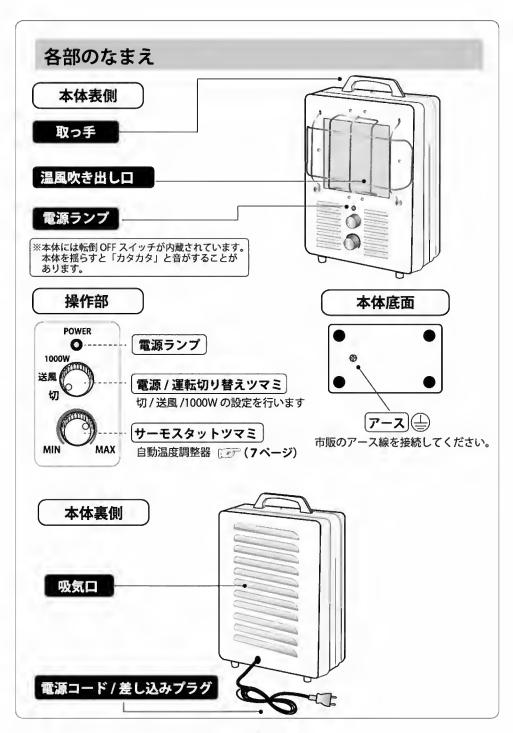

仕様

電源	100V 50/60Hz	
電流	10A	
消費電力	1000W	
安全装置	温度過昇防止装置 転倒時 OFF 機能	
電源コード長さ	約 2m	
外形寸法	(W)260×(D)185×(H)400mm	
質 量	約 3Kg	


設置方法

小警告

- ○燃えやすいもの(カーテン、紙、衣類など)の近くでは使用しないでください。
- 〇不安定な場所(ベットの上や毛布の上、高いところ、毛足の長いジュータンの上など)に設置しないでください。 転倒 OFF スイッチが働いて電源が入らなかったり、本体が転倒してけがや火災の原因になります。
- ○電化製品の近くや上に置かないでください。
- 〇棚の奥、押し入れ、机の下など極端に狭い場所には設置しないでください。
- 〇水のかかる恐れがある場所、湿気の多いところ、ホコリの多いところ、油の付くところ、屋外では使用しないでください。
- ○電源コードの上に物を置かないでください。また通路に電源コードがこないようにしてください。
- 〇壁やふすまに向けて使用しないでください。
- ○机の下や周囲を囲まれた場所や他の熱源に近づけて使用しないでください。
- ○熱に弱い物の上に置かないでください。

◆平らで安定した場所に設置してください。

・下図のように、上方、左右には十分なスペースを確保してください。

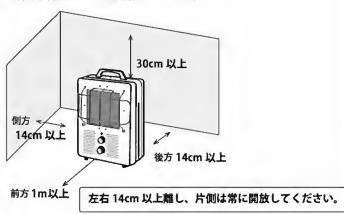

で使用方法

↑ ご使用上の注意

- 〇お子様やお年寄り、ご病人、自分で電源スイッチの操作ができない方が使用されるときは特に注意してください。
- 〇無人で使用しないでください。寝るとき、外出するとき、使用しないときなどその場を離れるときは 必ず電源スイッチを切ってブラグを抜いてください。
- 〇本体の上に足をのせたり、腰かけたりしないでください。本体が倒れ危険です。
- ○交流 100V 以外での使用やコンセント・配線器具の定格を超える使い方はしないでください。また、 延長コードやたこ足配線などで、定格を超える使い方をすると異常発熱の原因になり大変危険です。
- ○コンセントの差し込みがゆるい、また電源コードや差し込みブラグが傷んでいる場合は使用しないでください。発火・発煙の原因になります。
- 〇ときどき換気をしてください。
- ○電源コードを束ねて使用しないでください。
- ○本体を移動する場合は、必ず電源スイッチを切り、本体が冷めた状態で静かに運んでください。
- ○内部の電熱線が赤くなっているときは、故障などにより、発火の恐れがあります。直ちに使用を中止して、お買い上げの販売店まで修理・点検のご依頼をお願いいたします。

・運転切り替えツマミが「切」になっていることを確認してから、差し込みプラグを コンセントに根元まで確実に差し込んでください。

注意:就寝中のご使用は絶対にしないでください。発火や火災の原因になります。

- :洗面台、学習机のコンセント、延長コードなどは容量不足により、感電や
- コンセント部が異常発熱する場合がありますので、使用しないでください。
- :電源コードを踏んだり、物を載せたりしないでください。
- : 停電の際は、電源スイッチを切り、差し込みブラグを抜いてください。




② 運転切り替えツマミを回して、お好みの運転に合わせる。

「切」の位置では運転は停止しています。

送風・1000Wの切り替えによりお好みの運転をお選びください。

※送風時は、温風は出ません。またサーモスタットの調節はできません。

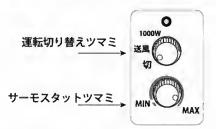

注意:はじめてで使用になるときは、多少においや煙がでることがありますが、故障や異常ではありません。

で使用とともに、無くなりますのでそのままで使用ください。

においや煙が気になる場合は窓などを開けるなどして換気を行ってください。換気しても臭いがおさまらない場合は使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。

3 サーモスタットツマミを回し、 温度を調節する。

- ・MIN (弱) から MAX (強) の間でツマミを回し、お好みの室温に調整してください。
- ・このとき、吹き出し口の温度は変動しませんが、周辺の温度によってサーモスタットが働き、ON と OFF を繰り返します。

注意: サーモスタットが働いて加熱を停止しているときは、吹き出し口から温風 は出ませんが、通電はされており、電源ランプは点いています。 電源の切り忘れにご注意ください。



サーモスタットツマミ

使用後は、運転切り替えツマミを切り コンセントから差し込みプラグを抜く

・運転切り替えツマミを「切」すると、電源ランプが消えます。 「切」にした後、差し込みプラグをコンセントから抜いてください。



↑ ご使用後の注意

- ○就寝中や使用しないとき、外出するときなどその場を離れるときは、必ず電源を切り、差し込みブラグをコンセントから抜いてください。けがややけど、絶縁劣化による感電、発火、漏電火災の原因となります。
- ○使用後しばらくは温風吹き出し口が熱くなっておりますので、ご注意ください。

サーモスタット(自動温度調整器)について

- ◆サーモスタットは、設定された温度より周辺温度が高い場合自動的に停止し、周辺温度が低い場合に自動的に加熱し、ON/OFF を繰り返します。
 - ※加熱を停止しているときは温風は出ませんが、電源ランプは点灯し、通電しています。 で使用にならないときは、必ず、電源を切り、差し込みプラグをコンセントから抜い てください。
- ◆サーモスタットは本体内部で室温を検知しています。そのためお部屋の広さや設置状態により、運転状態と暖かさが一致しないことがあります。その場合はサーモスタットツマミをまわして、温度を調整してください。

安全装置について

●温度過昇防止装置が働いた場合

温度過昇防止装置が働くと、電源ランプが 消灯します。その場合は、運転切り替えツマミを「切」にして差し込みプラグをコンセントから抜き、本体を十分にさましてください。下記の点検をした後、運転を再開させてください。

- 吸気口が塞がれていないか。
- ・温風吹き出し口付近に障害物がないか。
- ・机や押し入れなど狭く囲まれた場所で使用していないか。
- ※このとき、サーモスタットツマミを MIN 側に回すと電源ランプがつきますが、ファンが回らず温風が止まった状態になっていますので、必ず原因を取り除き本体をさましてから雨運転に アイドキャット

●転倒 OFF 機能について

◆万一、本体が倒れた場合に転倒 OFF 機能が働き、運転を停止します。 その場合は、本体を点検後、平らで安定した場所に設置してご使用ください。

お手入れの方法


小警告

- 〇お手入れ時は必ず電源を「切」にし、差し込みプラグをコンセントから抜いてください。
- 〇お手入れの際は本体、本体内部を濡らさないように注意してください。 感電や火災の恐れがあります。 丸洗いはしない。
- ○シンナー・ベンジンなどの揮発性の溶剤は使用しないでください。
- 〇シーズンの初めにご使用になるときは、必ず清掃し、安全点検 (20) (10 ページ) を行ってください。

本体

◆ 電源を「切」にし、差し込みプラグを抜いて、本体が冷めた状態で、 柔らかい布で汚れをふき取ってください。汚れがひどい ときは薄めた中性洗剤を布に含ませ、硬く絞ってふいて ください。そのあと乾拭きしてください。

◆ 吸気口、排気口の中のほこりを週に1回程度掃除機で 吸い取ってください。

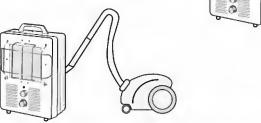

シンナー・ベンジン・磨き粉・たわし・化学雑巾類は使用しないでください。製品の変質や劣化による故障や破損、けがや事故の原因になる場合があります。

保管方法

◆ お手入れの後、よく乾燥させてから、ホコリが入らないように箱等に入れ、湿気の少ない場所に保管してください。

高温多湿でない場所、幼児の手の届かないところに保管してください。

故障かなと思ったら

症 状	原因	対 策
	差し込みブラグがコンセント に差し込まれていない。	運転切り替えツマミを「切」りにし、コンセントに差し込みプラグを差し込んでください。 運転切り替えツマミを回してください。
	温度過昇防止装置が働いている	原因を取り除き、本体を十分冷やしてから 運転を再開する。 (7ページ)
電源が入らない	本体の故障	お買い上げの販売店に相談する。
	ブレーカーが落ちている ブレーカーが「切」になっ ている	原因を調べて復旧する ブレーカーを「入」にする。
	製品の置き方が不安定に なっている	転倒 OFF スイッチが働いています。 平らな安定した場所に設置してください。
	お買い上げ後初めての使用	発熱体に付着している油やほこりが焼けている。(故障ではありません) 換気をしても異臭がおさまらない場合は 販売店にご相談ください。
传送克、	本体に何かをかぶせている	物をかぶせたり、何かを貼ったりしない。
焦げ臭い	本体の近くに物を置いている る 本体を壁に向けている	ヒーターの周りに物を置いたり、壁に向け たりしない。
	発熱体の寿命、機械の故障	お買い上げの販売店に相談する。
	電源が入っていない	電源を確認する。
暖まらない	室温設定が低い	サーモスタットを MAX 側へ回す。
	発熱体の寿命、機械の故障	お買い上げの販売店に相談する。
差し込みプラグ / コードが熱い	ブラグ、コードの異常	お買い上げの販売店に相談する。
	延長コードを使用している たこ足配線をしている コードを束ねて使用してい る	定格 15A 以上のコンセントを単独で使用する コードを束ねて使用しない
	コンセントの異常	電気工事店に点検依頼する。

アフターサービスについて

(よくお読みください)

- 1. 保証書の内容のご確認と保管について
 - この製品には保証書がついています。保証書はお買上の販売店にて販売店名・お買い上げ日などの記入 をご確認の上、内容をよくお読みのうえ大切に保管してください。
- 2. 保証期間はお買上げの日から1年間です。

保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

- 3. 保証期間後の修理を依頼されるとき
 - お買上げの販売店にご稲談ください。藤理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。
- ご使用中に普段と変わった状態になりましたら、ただちにご使用を中止して、お買い上げの販売店に点検・ 修理をご依頼ください。
- 5. アフターサービスについてわからないことは・・・

上記の内容についての詳細・贈答・転居の場合など、その他製品に関するお問い合わせ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店までお問い合わせください。

●「お客様相談窓口における個人情報のお取り扱いについて」

お客様の個人情報や相談内容を、ご相談への対応や修理、その他確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示、提供しません。お問い合わせは、お客様相談窓口にご連絡ください。

点検のお願い

安全にご使用いただくために、日ごろから点検を行ってください

■こんな症状はありませんか

- ・電源スイッチを入れても動かなかったり、電源ランプがついたりつかなかったりする。
- ・電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。
- 電源コードが傷んでいる。
- ・差し込みプラグや電源コードが異常に熱い。
- ・本体が異常に熱かったり、焦げ臭いにおいがする
- ・運転中に異音がしたり、振動がする。
- その他の異常がある。

直ちに使用を中止する

故障や事故防止のため、電源スイッチを切り 差し込みプラグを抜いて、販売店または弊社 お客様相談窓口へ点検・修理をご相談くださ

- ○シーズンの初めにご使用になるときは、必ず清掃し、安全点検を行ってください。
- ○長期間経過したものは、ご使用上支障がなくても安全のため、シーズン前に販売店に定期的に点検を依頼してください。点検費用に関しましては販売店にご相談ください。

株式会社 ナカトミ 〒382-0836 長野県上高井郡高山村 大字高井 6445 番地 2

●商品についてのお問い合わせは「お客様相談窓口」までご連絡ください。 受付時間 10:00~12:00 13:00~17:00 (土・日・祝日を除く) お客様相談窓□ TEL.026-245-3105 FAX.026-248-7101

商品紹介や取扱説明書のダウンロード等⇒HP:http://www.nakatomi-sangyo.com

※商品の外観や仕様等は改良等のため予告なく変更されることがあります。